



4000 SERIES

Manual del Operador

El presente manual del operario incluye información para todos los modelos de la serie FC más algunas opciones y accesorios. Algunas ilustraciones e información podrían no aplicarse a su montacargas.



Usted es el componente principal.



New Bremen, Ohio 45869 USA

© 2004 PF12999-03 WEB 11/06

Printed in U.S.A.





ADVERTENCIA

La ley obliga a estar entrenado y certificado para operar este montacargas. (OSHA § 1910.178, Rev. 1999)

Ud. o las personas cercanas podrían sufrir serias lesiones, o incluso la muerte si no usa este montacargas correctamente.

Lea y siga las advertencias e instrucciones de este Manual* y las de la carretilla.

La cabeza, brazos, manos, piernas o pies fuera de la zona del operario pueden quedar atrapadas o aplastadas mientras el montacargas se desplaza. Permanezca dentro del área del operario y **detenga completamente el montacargas antes de bajarse del mismo.**

Una pasarela de carga puede moverse o caer mientras está sobre ella. O podría caer con el vehículo de un muelle. Las caídas desde los muelles o pasarelas de carga pueden producir lesiones graves o incluso la muerte. **Cerciórese de que está seguro.**


Puede quedar atrapado o aplastado si lleva la zona del operario por debajo de estanterías u otros objetos. **Mire hacia dónde camina.**

Revise la carretilla antes de comenzar a trabajar y asegúrese de que funcione correctamente.

* Pueden obtenerse copias adicionales de este Manual del Operario y de las etiquetas de la carretilla en Crown Equipment Corporation, New Bremen, Ohio 45869 EE.UU.

Todos los derechos reservados bajo convenciones de copyright internacionales y panamericanas.
Copyright 2001 Crown Equipment Corp.


Usted debe estar cualificado

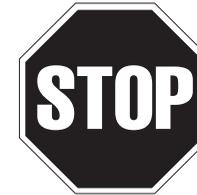

LA LEY OBLIGA A ESTAR CUALIFICADO Y CERTIFICADO

Las leyes Federales y Nacionales indican que solo sea permitido conducir los montacargas industriales a conductores debidamente adiestrados y que su jefe deberá entrenarle y certificar que usted está cualificado para conducir esta carretilla industrial autopulsada. (OSHA § 1910.178, Rev. 1999)


No conduzca este montacargas en su lugar de trabajo hasta que haya sido certificado por su jefe.

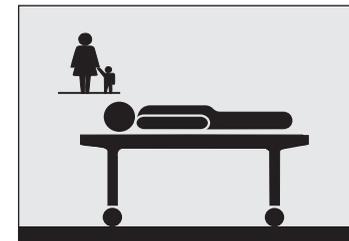

¡Podría morir o ser gravemente herido si no está apropiadamente adiestrado para trabajar con esta carretilla elevadora!

Tome precauciones


! Conozca los peligros

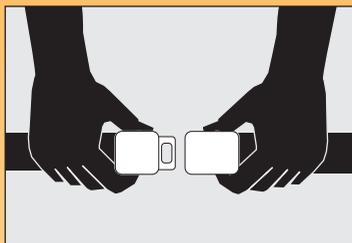

USE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

Una caída desde un montacargas puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

- Abróchese el cinturón de seguridad y ajústelo correctamente antes de poner en marcha el montacargas. Manténgalo abrochado hasta que abandone el montacargas.
- Permanezca en el montacargas. No salte de un montacargas para conductor sentado que vuelva o que caiga. **Nota:** Esto no es como los montacargas de conductor de pie en donde se recomienda que el conductor salga del mismo en caso de estas emergencias.

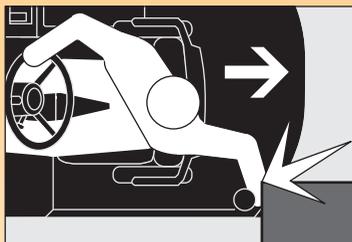

CONDUZCA CUIDADOSAMENTE


- No saque nunca un pie, mano, la cabeza u otra parte de su cuerpo fuera del puesto de conducción, no importa lo lento que vaya el montacargas. Cualquier cosa atrapada entre el montacargas y un objeto fijo sería aplastada o incluso seccionada.
- Manténgase alejado de los bordes de muelles y pasarelas. Asegúrese de que las pasarelas están bien fijadas. Cerciórese de que las ruedas de los remolques están bien bloqueadas. Podría ser gravemente herido o morir si cae desde un muelle o una pasarela de carga.
- Conserve un pleno control sobre el montacargas en todo momento. Conduzca a una velocidad que le permita frenar a tiempo y de forma segura. Tenga especial cuidado sobre superficies desniveladas o resbaladizas. No conduzca sobre objetos situados sobre el suelo.



MIRE DONDE CONDUCE

- Esté siempre alerta de la zona a su alrededor y observe por dónde está conduciendo. Podría ser aprisionado o aplastado por objetos que caigan o penetren en el puesto de conducción.
- Asegúrese de que ningún equipo añadido al montacargas (terminal, ventilador, tablillas, etc) bloquee su visión ni interfiere en el manejo seguro y eficiente de este montacargas.

! Conozca los peligros

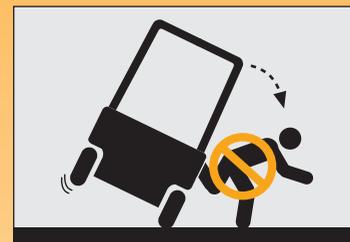

EVITE CAIDAS Y VUELOCOS

- Los vuelcos son accidentes de gravedad. Puede resultar aplastado o incluso morir en el intento de saltar de un montacargas que vuelca.
- Mantenga el cinturón de seguridad abrochado, sujete el volante de dirección con firmeza, sujete los pies e inclínese en la dirección opuesta ala de la caída. Lo mejor para evitar lesiones es saber en todo momento dónde está y seguir las reglas de una operación segura del montacargas.
- Tenga mucho cuidado al trabajar en muelles, pasarelas y semi-remolques.
- Use la inclinación hacia delante sólo cuando tenga la carga en una estantería, apilada o cerca del suelo.
- Marche con la carga o las horquillas próximas al suelo y el mástil inclinado hacia atrás. Vigile la presencia de obstrucciones por las zonas altas.
- Realice todos los movimientos suavemente y a una velocidad que le permita reaccionar en caso de emergencia.
- Un montacargas descargado también puede volcar. Tenga el mismo cuidado cuando conduce un montacargas sin carga como cuando está cargado.




USE EL MONTACARGAS DE FORMA SEGURA

- Mantenga sus manos y pies lejos de todas las piezas en movimiento tales como mástiles, cadenas o ruedas. Verifique que la rejilla de apoyo de la carga se encuentra en posición y asegurada, si el montacargas dispone de esa opción.
- No permanezca nunca sobre o bajo las horquillas, ni permita que nadie permanezca por encima o debajo de ellas. El único medio de elevar a personas es mediante una plataforma aprobada. No permita nunca pasajeros sobre el montacargas. No existe ningún lugar seguro para ellos.
- Antes de abandonar el montacargas:
 - Pare la máquina por completo y baje las horquillas hasta el suelo.
 - Desconecte el montacargas con la llave de contacto o el desconector de corriente.
 - Aplique el freno de estacionamiento.

Advertencia	1
Debe estar cualificado	2
Tome precauciones	3
Índice	5
¿Qué contiene para usted?	6
Su montacargas de conductor sentado	7
Partes del montacargas	9
Capacidad y centro de la carga	11
Placa de capacidades	13
Paneles de visualización	15
Conexión y desconexión de corriente	17
Elevación/Descenso, Incl. y Accesorios	18
Freno de estacionamiento	19
Freno de servicio	20
Marcha y parada por contramarcha	21
Comprobaciones diarias de seguridad	23
Sea un operario seguro	25
Mantenimiento de la batería	29
Etiquetas de advertencia	34

¿QUE CONTIENE PARA USTED?

Cuanto mejor entienda su carretilla y cómo manejarla mejor y más seguro conductor será usted. Aquí le damos algunas pautas de cómo usar este manual.

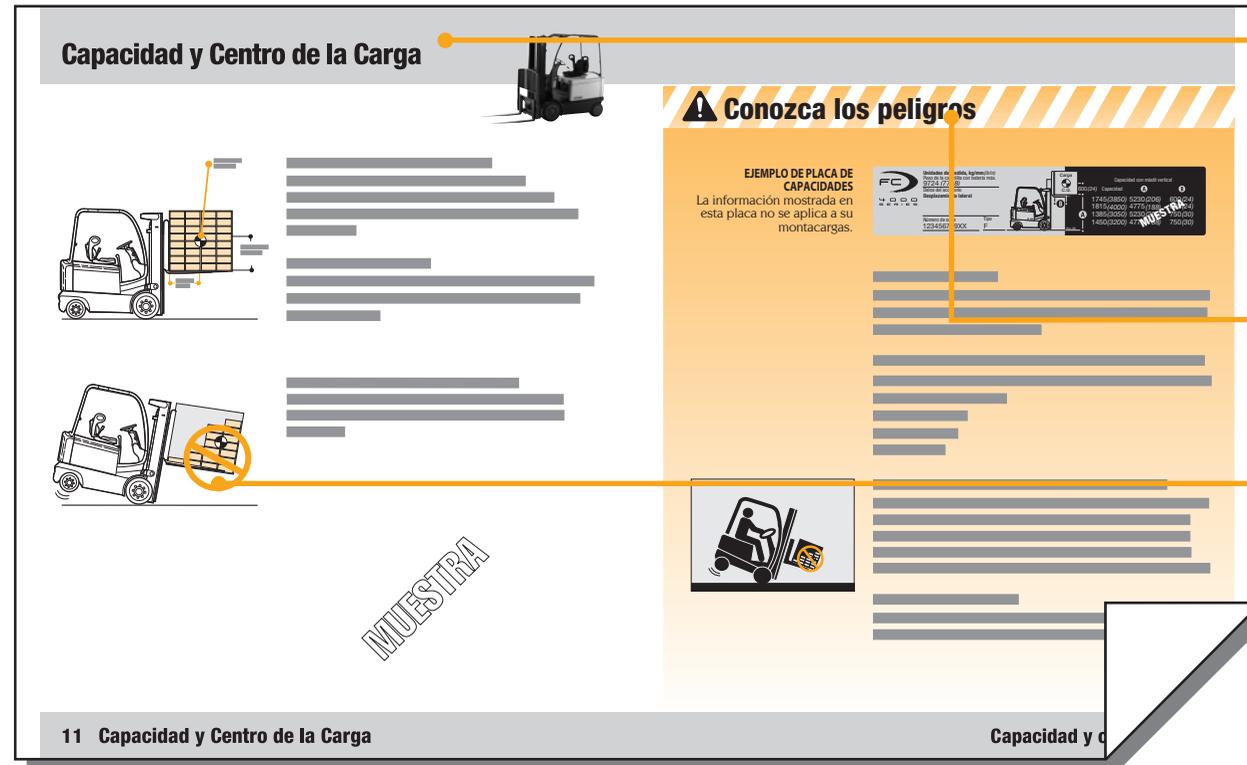

LOCALIZADORES RAPIDOS

Además de la página "Índice" usted puede usar los encabezamientos de las páginas para localizar las materias. Algunas páginas tienen un dibujo de la carretilla en una esquina mostrando los sujetos o funciones tratados en esta página.


"CONOZCA LOS PELIGROS"

Busque y lea estas frases especiales. Encontrará información relativa a riesgos para su seguridad y de cómo evitarlos.

DIBUJOS DE COMO HACERLO

En muchas páginas usted encontrará dibujos y textos que la ayudarán a comprender cómo usar su carretilla de forma segura y productiva.

Su montacargas de conductor sentado

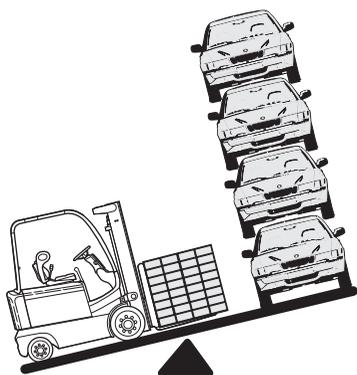

MONTACARGAS DE CONDUCTOR SENTADO

Su montacargas de conductor sentado sirve para levantar y apilar cargas. También está diseñado para desplazar cargas a largas distancias.

SU MONTACARGA DE CONDUCTOR SENTADO NO ES UN AUTOMOVIL

Con carga, puede pesar más que 4 automóviles, y las ruedas de dirección están en la parte posterior, no en la delantera.

FUNCIONAMIENTO DE LAS HORQUILLAS, ESTANDAR Y OPCIONAL


Las funciones estándar de la horquilla o hidráulicas son la Elevación y Bajada de las horquillas además de la inclinación del mástil. Los accesorios como el mando de desplazamiento lateral o pinza para cartón, son opcionales. Su empresa ha decidido qué características son necesarias para su lugar de trabajo y deberá adiestrarle de cómo usar su montacargas.

COMO CONDUCIR SU MONTACARGAS

Siéntese, abróchese el cinturón de seguridad y ajústese. Ajuste el asiento y el mando de dirección en las posiciones que más cómodas le resulten. Mantenga las manos en los controles y todo su cuerpo en el interior de la zona del operario. Mire en la dirección en la que se desplace.

DE UN DESCANSO A SU CUERPO

Tome la ventaja de una pausa de descanso. Bájese del montacargas y flexione sus brazos y piernas. Permanecer alerta le ayudará a ser un conductor mejor y más seguro.

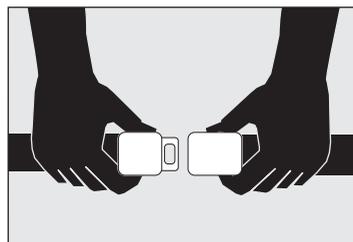



FABRICADO SEGUN NORMATIVAS

Su montacargas ha sido diseñado y construido siguiendo normas y pautas actualizadas de la industria y gubernamentales. Para más información, ver las siguientes:


- American National Standards (ANSI/ITSDF) B56.1
- Occupational Safety and Health Act (OSHA) §1910.178, Rev. 1999
- Underwriters Laboratory (UL) 583
- National Fire Prevention Association (NFPA) 505



Partes del montacargas

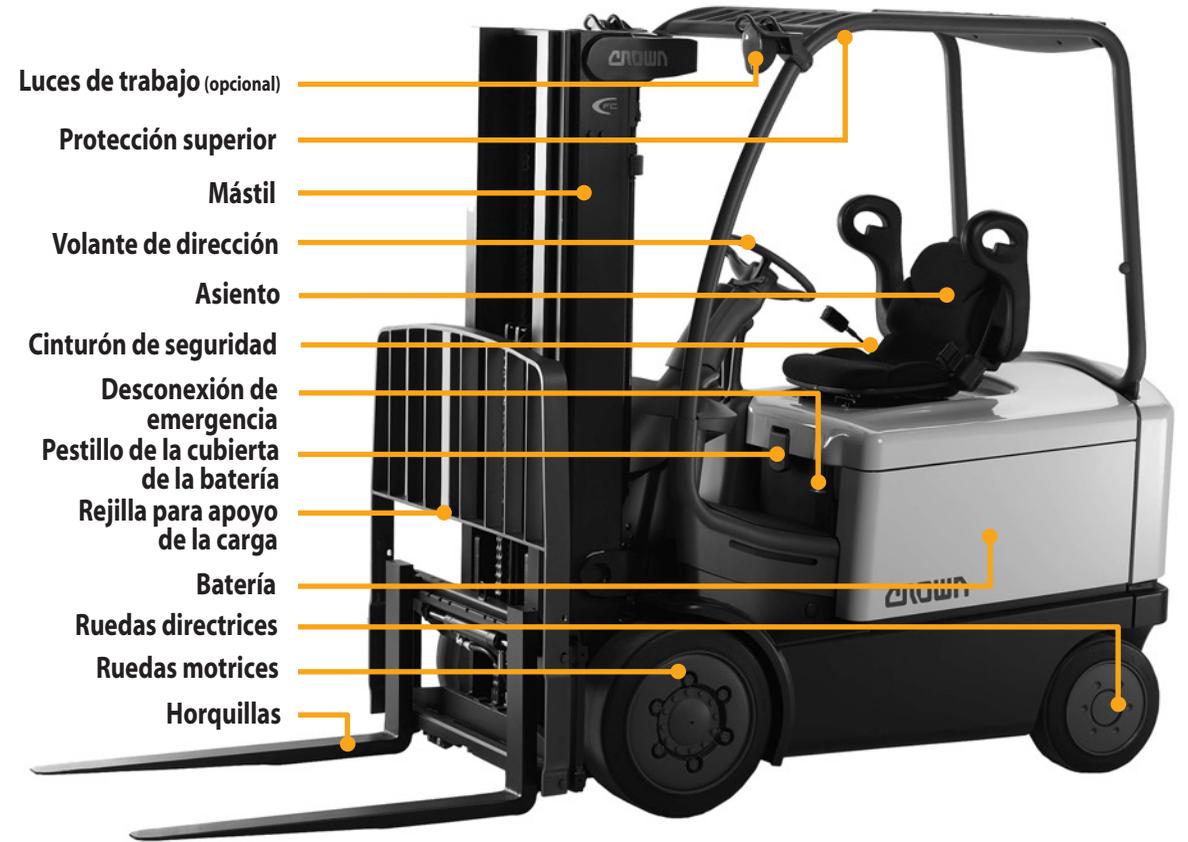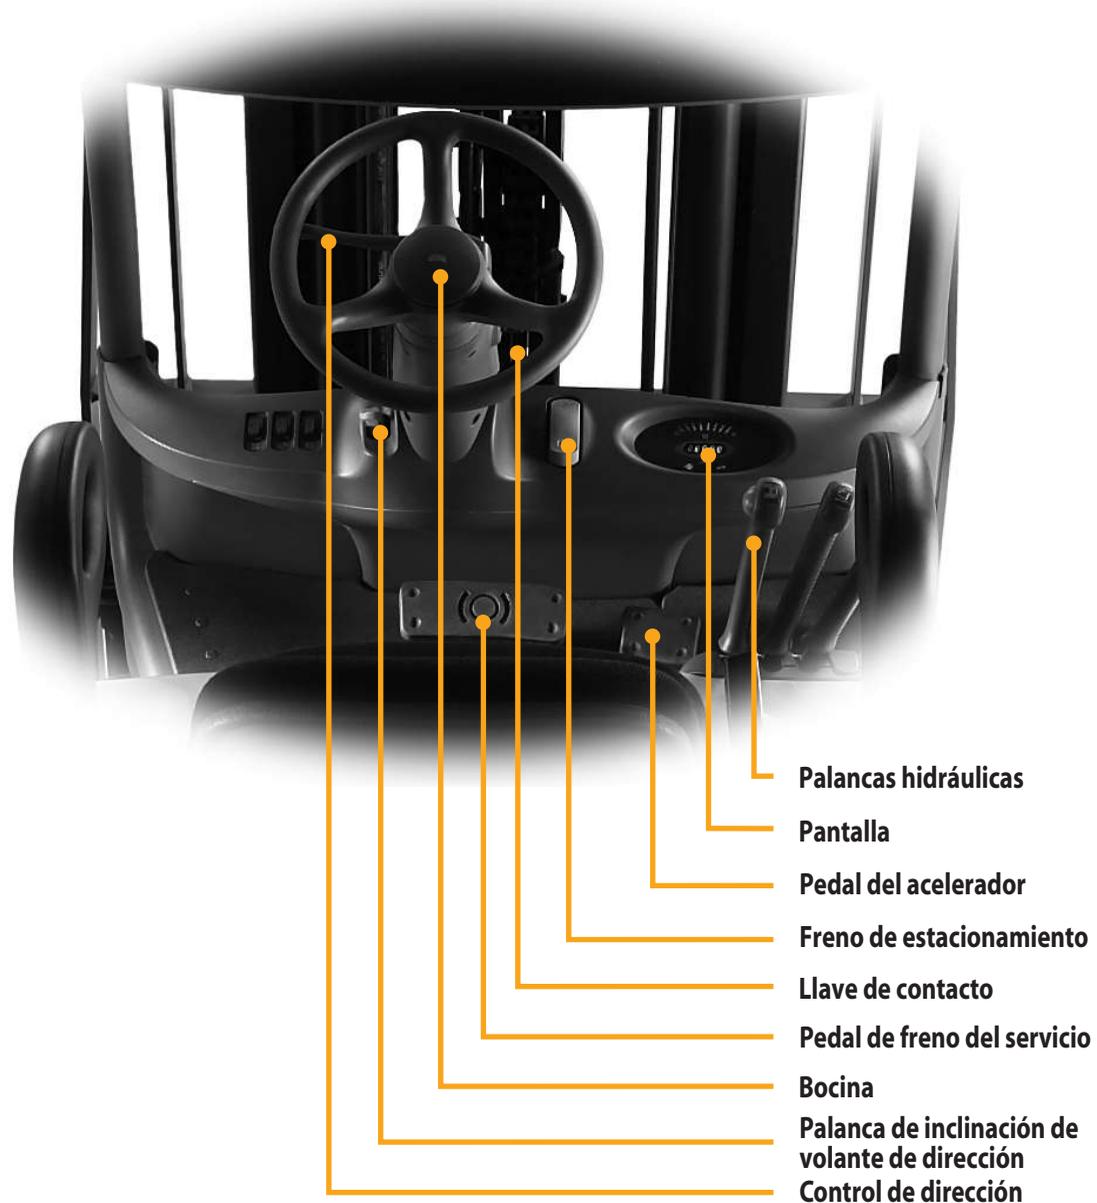

Capacidad y centro de la carga

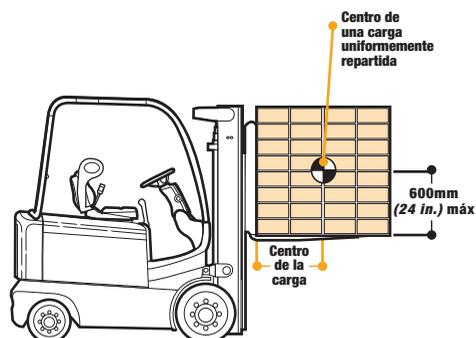

¿CUAL ES LA CAPACIDAD DE SU MONTACARGAS?

Capacidad corresponde a la carga (incluyendo la paleta o contenedor) que puede ser elevada a una cierta altura con un determinado centro de carga. Vea la placa de capacidades de su montacargas. Asegúrese de las unidades de medida que utiliza.

¿QUE SIGNIFICA CENTRO DE LA CARGA?

Centro de la carga es la distancia medida desde la rejilla de apoyo de la carga o la cara frontal de las horquillas hasta el centro de una carga que esté distribuida uniformemente.

LAS CARGAS DEBEN ESTAR DISTRIBUIDAS UNIFORMEMENTE

Su montacargas puede volcar hacia delante, si la carga es desplazada hacia el frente o hacia el lateral de una paleta o contenedor.



! Conozca los peligros

EJEMPLO DE PLACA DE CAPACIDADES

La información mostrada en esta placa no se aplica a su montacargas.

Unidades de medida, kg/mm(lb/in)		Carga con mástil vertical	
Peso de la carretilla con batería máx. 9724 (7788)		Capacidad	
Datos del accesorio		C.G.	
Desplazamiento lateral		600(24)	
Número de serie 123456789XX	Tipo F	A	1745(3850)
		B	1815(4000)
		C	1385(3050)

CONOZCA SU CARGA

No supere la capacidad mostrada en la placa de capacidades del montacargas. Tenga cuidado cuando maneje cargas más largas, altas o anchas de lo normal. No maneje cargas inestables.

EXCEDER LA CAPACIDAD DE SU MONTACARGAS PUEDE CAUSAR UN ACCIDENTE

Conozca la capacidad de su montacargas que se muestra en su placa de capacidades. Asegúrese de las unidades de medida que utiliza. Ponga especial atención a:

- El peso de la carga
- El centro de la carga
- La altura de elevación
- Posición del mástil.

CENTRE LA CARGA

Su montacargas podría volcar si la carga es desplazada hacia el frente o a un lateral de una paleta o contenedor. Asegúrese de que su carga está uniformemente distribuida y centrada sobre las horquillas.

LOS MOVIMIENTOS HIDRAULICOS PUEDEN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DEL MONTACARGAS

Las capacidades que aparecen en la placa de capacidades son con el mástil en vertical. Tenga mucho más cuidado cuando incline la carga. (Esto se aplica también a otros accesorios o equipos adicionales que pudiera tener el montacargas, tales como mando de desplazamiento lateral, pinzas para cartón, equilibrador, etc).



Placa de capacidades



INFORMACION DE LA PLACA DE CAPACIDADES

- La placa de capacidades se encuentra en la guarda superior. Contiene:
 - Número de serie del montacargas
 - Información sobre capacidad (peso, centro de la carga y altura de elevación)
 - Tipo de montacargas (Indicación de protección contra incendio)
 - Peso del montacargas con batería (sin incluir la carga)
 - Información del accesorio (si lo tuviera)

LECTURA DE LA PLACA DE CAPACIDADES

La capacidad puede reducirse según aumenta la altura de elevación **A**. *Por ejemplo: En la placa de muestra 1815kg (4000 lb) pueden ser elevados a 4775mm (188 in). Pero por encima de 4775 (188), a 5230 (206) la capacidad se reduce de 1815 (4000) a 1745 (3850) kg.*

La capacidad de carga se reduce también si aumenta el centro de la carga **B**. *Por ejemplo: En la placa de muestra 1815kg (4000 lb) pueden ser elevados si el centro de la carga es 600mm (24 in). Pero si el centro de la carga se aumenta a 750mm (30), la capacidad se reduce de 1815 (4000) a 1450 (3200).*

Precaución: No se puede aumentar la capacidad si el centro de la carga es inferior al especificado en la placa de capacidades.

PLACA DE CAPACIDADES (EJEMPLO)
La información mostrada en esta placa no se aplica a su montacargas.

	Unidades de medida, kg/mm (lb/in) Peso de la carretilla con batería máx. 9724 (7788)		Capacidad con mástil vertical		
	Datos del accesorio Desplazamiento lateral		Carga C.G. 600(24) Capacidad	A	B
4000 SERIES			1745(3850)	5230(206)	600(24)
Número de serie 123456789XX	Tipo F		1815(4000)	4775(188)	750(30)
			1385(3050)	5230(206)	750(30)
			1450(3200)	4775(188)	750(30)

Nota: La ANSI/ITSDF B56.1 exige que todos los datos sean dados primero en unidades métricas y después en unidades USA.

OTRAS ALTURAS DE ELEVACION Y CENTROS DE LA CARGA

Póngase en contacto con Crown para obtener detalles sobre alturas de elevación y centros de la carga no mostrados en su placa de capacidades.

! Conozca los peligros

TIPO DE MONTACARGAS

Algunos tipos de montacargas no son permitidos en zonas donde existe riesgo de incendios. Vigile las zonas clasificadas. Por ejemplo: No deberá ser conducida un montacargas de las clases E o ES en una zona restringida a montacargas EE o EX.

PESO DEL MONTACARGAS

Algunos muelles de carga, pasarelas, montacargas o suelos poseen una capacidad limitada. Compruebe el peso de su montacargas en su placa de capacidades. Recuerde añadir el peso de la carga que está manejando sobre las horquillas. Asegúrese de las unidades de medida que utiliza.

DATOS DE LOS ACCESORIOS

Si un accesorio de su montacargas no coincide con lo especificado en su placa de capacidades, no trabaje con ella. Su placa de capacidades pudiera ser incorrecta. Informe del problema a su supervisor.

Paneles de visualización



PANTALLA ESTÁNDAR

PANTALLA DEL MEDIDOR

Durante el funcionamiento del montacargas el medidor mostrará la carga de la batería, a menos que se detecte un fallo. Cuando la llave se gira a la posición OFF, el medidor mostrará las horas de funcionamiento del montacargas. Las luces debajo de la pantalla muestran en qué modo está funcionando el medidor.

LUZ DE CARGA DE LA BATERIA

La pantalla muestra el porcentaje de carga que queda en la batería. La pantalla parpadea para avisar de que la batería se está agotando. Haga cargar o cambiar la batería.

LUZ 10k

Indica que la lectura del contador horario es más de 10.000 horas.


LUZ DEL CONTADOR HORARIO

Cuando la llave se gira a la posición OFF, la pantalla mostrará las horas totales de funcionamiento del montacargas.

LUZ DE CÓDIGO DE EVENTO

La pantalla muestra el código de un evento detectado. Los siguientes eventos puede corregirlos el operario. Para otros códigos, consulte a su supervisor o al departamento técnico.

Pantalla estándar	Qué hacer	Pantalla ampliada
-01	Siéntese. Abróchese el cinturón de seguridad.	SEAT
-08	Retire el pie del acelerador.	AccEL
-02/3/6	Vuelva a colocar el control de dirección en posición neutral.	dir
-05	Suelte el freno de estacionamiento.	PARC
-05	Asegúrese de que los retenedores de la batería están sujetos.	bRES
	Compruebe la presión del fluido de frenos.	P-ESS

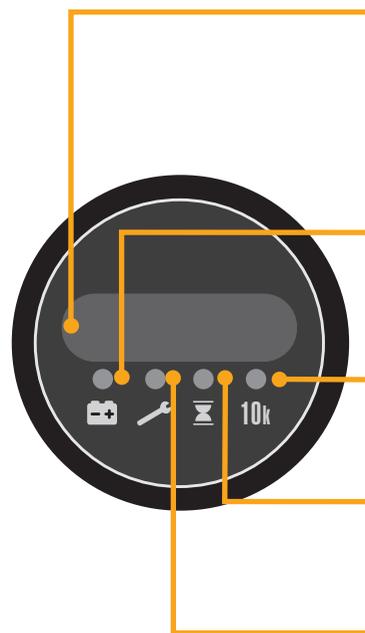

PANTALLA AMPLIADA OPCIONAL

VISUALIZACION DE CARGA DE LA BATERIA

Las barras iluminadas muestran el nivel de carga que queda en la batería. Una barra parpadeando significa que debe cambiarse o recargarse la batería.

PANTALLA DEL MEDIDOR


Durante el funcionamiento del montacargas la pantalla estará en blanco a menos que se detecte un fallo u otro evento. Cuando la llave se gira a la posición OFF, el medidor mostrará las horas de funcionamiento del montacargas.

LUZ DE CÓDIGO DE EVENTO (SERVICIO NECESARIO)

La pantalla muestra el código de un evento detectado el cual requiere de la realización de una operación de servicio. Póngase en contacto con su supervisor o el departamento de mantenimiento.

LUZ DE CÓDIGO DE EVENTO (CORREGIBLE POR EL OPERARIO)

La pantalla muestra el código de un evento detectado el cual puede corregir el operario. Consulte la tabla de la página 15, o la etiqueta de códigos de eventos del cilindro de elevación derecho.

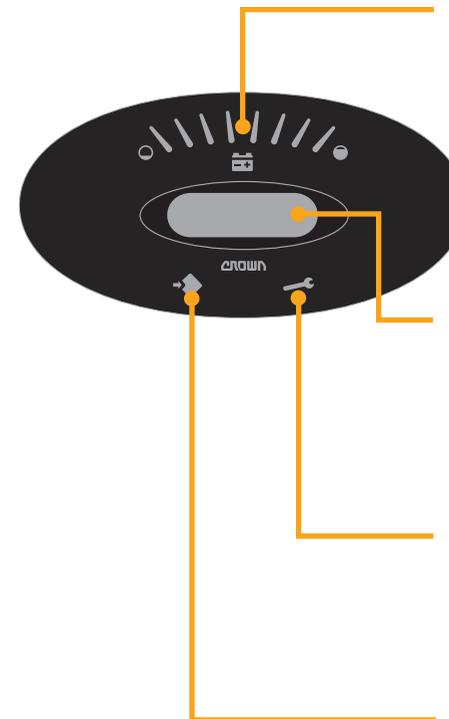

Freno de estacionamiento



FRENO DE ESTACIONAMIENTO ACTIVADO

Pulse el extremo del interruptor basculante del freno de estacionamiento más cercano al asiento para aplicar el freno de estacionamiento. Coloque siempre el freno de estacionamiento cuando abandone el montacargas. La alarma sonará si el freno no se aplica.



FRENO DE ESTACIONAMIENTO DESACTIVADO

Pulse el extremo del interruptor basculante del freno de estacionamiento más alejado del asiento para liberar el freno de estacionamiento.

OPCIÓN DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICO

Si su montacargas dispone de esta opción, el freno de estacionamiento se aplicará automáticamente cuando se levante del asiento o si la llave de contacto pasa a la posición OFF. Cuando se siente de nuevo en el asiento y gire la llave de contacto hasta la posición ON, se liberará el freno de estacionamiento automático.

Freno de servicio



FRENO DE SERVICIO

Pulse el pedal de freno para aplicar los frenos. Cuando pisa el pedal de freno aún dispone de potencia en los motores de transmisión, a menos que el montacargas tenga la opción de corte de tracción.

PRESIÓN BAJA DEL FRENO

Si la presión del freno es demasiado baja, sonará una alarma (se mostrará **PR-ESS** en la pantalla ampliada). No podrá conducir el montacargas por que se aplicará de forma automática el freno de estacionamiento. Notifique el problema a su supervisor.

! Conozca los peligros



ASEGURESE DE QUE FUNCIONAN SUS FRENOS

Compruebe los frenos de su montacargas al iniciar su jornada de trabajo. Conozca la distancia que transcurre hasta parar antes de iniciar la conducción.


Si la distancia de detección es demasiado grande hasta detenerse de forma segura, no conduzca el montacargas. Informe del problema a su supervisor.

Marcha y parada por contramarcha



ANTES DE CONDUCIR

Ajuste el asiento y el mando de dirección en las posiciones que más cómodas le resulten. Abróchese el cinturón de seguridad y ajústese.

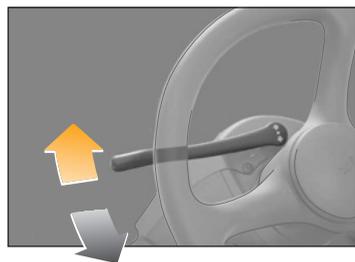


DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO

Mueva el control de dirección alejándolo de usted, hacia el mástil para desplazarse con las horquillas por delante. Mueva el control de dirección hacia usted, alejándolo del mástil para desplazarse con la unidad motriz por delante (con las horquillas hacia atrás). Use el acelerador situado en el piso para controlar la velocidad de desplazamiento. Cuando más lo pise, más rápido se desplazará el montacargas. Cuando se siente debe colocar el control de dirección en la posición neutral antes de seleccionar la dirección de movimiento.

CONTROL DE DIRECCIÓN OPCIONAL MEDIANTE EL PIE

En lugar del control de dirección manual, su jefe puede haber seleccionado el control mediante el pie. Pise en el lado izquierdo del pedal para desplazarse con las horquillas hacia delante, o en el lado derecho del pedal para desplazarse con la unidad motriz hacia delante (horquillas hacia atrás).

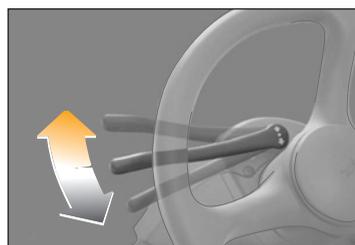

CONTRAMARCHA

La contramarcha es otra manera de desacelerar o parar el montacargas. Mientras el montacargas se mueve, en cualquier dirección, seleccione la dirección opuesta. Utilice el acelerador para controlar la rapidez con la que reduce la velocidad. La contramarcha no detiene el montacargas con tanta rapidez como lo hace el freno de pie. Esto no ocasionará ningún deterioro del montacargas.



BOCINA


Presione el centro del volante de dirección para hacer sonar la bocina. Úsela para avisar a los peatones y a otros conductores. Use la bocina cuando deje un pasillo o llegue a una intersección o cruce.

! Conozca los peligros



DESACELERE ANTE DERRAMES O SUELOS HUMEDOS

Los derrames de polvo o líquidos pueden producir suelos deslizantes. Desacelere ya que podría perder control de la dirección y la frenada. Tenga cuidado y prevea una mayor distancia de frenada. No circule sobre objetos situados sobre el suelo.

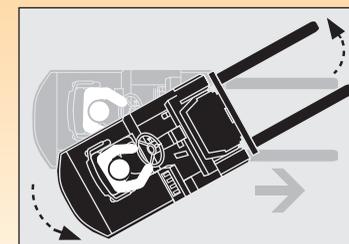

MIRE HACIA DONDE CONDUCE

Marche en la dirección que le ofrezca mejor visibilidad.

OSCILACION DE LA UNIDAD MOTRIZ

Tenga cuidado cuando marche con las horquillas por delante. Al girar, el grupo motriz oscilará en la dirección opuesta. Asegúrese de que tiene un margen de espacio y vigile la presencia de gente en esa zona.

CONTRAMARCHA VS. FRENADA

De los dos, el freno de servicio está diseñado para detener el montacargas en la distancia más corta. Use el freno de servicio en casos de emergencia, en rampas o en zonas congestionadas.

Comprobaciones diarias de seguridad



COMPRUEBE EL MONTACARGAS ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR

Debe cerciorarse de que su montacargas es seguro para ser utilizado.

1. Circule alrededor del montacargas y compruebe lo siguiente.

- Compruebe y asegúrese de que la batería está cargada, su nivel de líquido está bien y los tapones de ventilación están en su posición. No utilice una llama abierta para comprobar la batería.
- Cerciórese de que los retenedores de la batería están debidamente instalados.
- Compruebe si las ruedas están en buen estado.
- Asegúrese de que todas las luces funcionan.
- Compruebe si ambas horquillas están seguras y sin doblar, y que no están agrietadas o severamente desgastadas.
- Compruebe si existen deterioros en todas cadenas de elevación.
- Mire bajo el montacargas por si existen huellas de fugas hidráulicas.
- Inspeccione el posible desgaste en el cinturón de seguridad.
- Gire la llave de contacto hasta la posición TEST. Compruebe que funcionan las luces de alarma y de todos los indicadores.
- Pruebe la bocina.
- Compruebe si funciona el desconectador de corriente.

2. Haga una prueba de conducción en una zona no congestionada.

- Ajuste el asiento y el mando de dirección en las posiciones que más cómodas le resulten.
- Abróchese el cinturón de seguridad.
- Compruebe todas las funciones hidráulicas.
- Compruebe que la dirección es fácil y suave.
- Conduzca lentamente el montacargas en ambas direcciones.
- Conduzca a plena velocidad en ambas direcciones, adelante y atrás.
- Compruebe los frenos y la distancia de frenada por contramarcha en marcha adelante y atrás. El tamaño de la carga y las condiciones del suelo pueden afectar a estas distancias.
- Conozca la distancia que transcurre hasta parar antes de iniciar la conducción. Si la distancia de frenada es demasiado grande hasta detenerse de forma segura, no conduzca el montacargas.

Si algo no pareciera estar correcto, no conduzca el montacargas. Informe del problema a su supervisor.

Usted puede obtener formularios de listas de comprobación de su distribuidor Crown (referencia OF-3772). Usando apropiadamente estas listas, puede alertar al personal de servicio de la necesidad de realizar reparaciones.

Sea un conductor seguro



***Usted es el
componente
principal.***





ASEGURESE DE ESTAR LISTO PARA CONDUCIR

- No use este montacargas a menos que esté debidamente adiestrado y designado para ello.
- Asegúrese de haber comprendido de cómo funciona su montacargas, y los riesgos que conlleva con él. No conduzca el montacargas si tiene alguna duda al respecto
- Conozca la capacidad de carga de su montacargas (peso de la carga, centro de la carga y altura de elevación). Asegúrese de las unidades de medida que utiliza.
- No está permitido el uso de algunos montacargas en zonas donde exista algún riesgo de incendio. Asegúrese de que su montacargas dispone del tipo de protección de incendio para esa zona.
- Asegúrese de que sus manos y calzado están limpios y secos y que su ropa es adecuada para el trabajo.

ASEGURESE DE QUE EL MONTACARGAS ESTE LISTA

- Inspeccione su montacargas antes de usarlo (ver páginas 23 y 24). Si no trabaja correctamente o algo está roto o deteriorado, informe del problema a su superior. No use el montacargas.
- Asegúrese de que ningún equipo añadido al montacargas (terminal, ventilador, tablillas, etc) está colocado de tal forma que bloquee su visión ni interfiera en el manejo seguro y eficiente de este montacargas.
- En una zona abierta, compruebe los frenos y la contramarcha. Haga la comprobación primero a baja velocidad y después más rápido. Determine la distancia de frenada antes de empezar a trabajar.

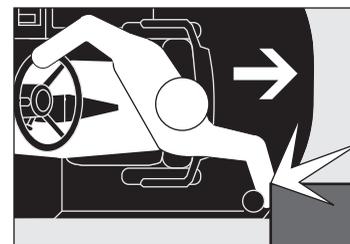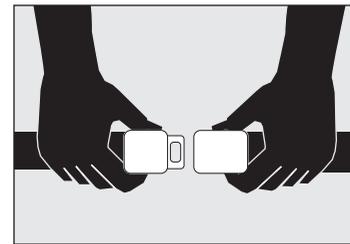


CONDUZCA CAUTELOSAMENTE Y ESTE ALERTA

- Abróchese el cinturón de seguridad y ajústelo.
- No saque nunca un brazo o otra parte de su cuerpo fuera del puesto de conducción, no importa lo lento que vaya el montacargas. Un pie o una mano atrapada entre el montacargas y un objeto fijo serían aplastados o incluso seccionados.
- Mantenga las manos sobre los controles y los pies sobre los pedales.
- Marche en la dirección que le ofrezca mejor visibilidad. Mire hacia donde circula y desacelere en las zonas congestionadas.
- Circule lento sobre suelos húmedos o deslizantes. No circule sobre objetos situados en el suelo.
- Circule con las horquillas cerca del suelo y el mástil inclinado hacia atrás. Coloque la carga apoyada sobre la rejilla (o a la cara vertical de las horquillas).
- Mire hacia el recorrido que va a seguir cuando cambie de sentido de marcha.
- Compruebe que dispone de suficiente espacio para circular y girar. Tenga cuidado con los objetos elevados.
- Reduzca la velocidad al realizar giros.
- Evite el movimiento brusco de los controles. Aprenda a utilizarlos suavemente y de una manera moderada y uniforme.
- Compruebe los espacios disponibles antes de subir o bajar las horquillas o la carga.
- Tenga un especial cuidado cuando conduzca el montacargas por una zona donde exista riesgo de caída de objetos.

Continúa en la página siguiente...


Sea un conductor seguro

(continuación)

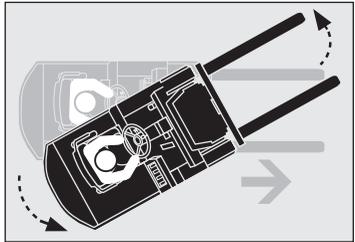

VIGILE LA PRESENCIA DE OTRAS PERSONAS

- Reduzca la velocidad. Ceda el paso o pare ante la presencia de peatones. Use la bocina cuando llegue a un cruce peatonal o una intersección.
- Tenga cuidado de no atrapar o aplastar a nadie. *Por ejemplo: Jamás conduzca hacia nadie que permanezca delante de un objeto fijo.*
- Vigile la oscilación de la unidad motriz.
- No permita nunca pasajeros en su montacargas.
- Mantenga a otras personas lejos del montacargas cuando esté trabajando con ella.
- No permita nunca a nadie permanecer sobre o bajo la carga o las horquillas.
- No permita que nadie maneje su montacargas a menos que esté adiestrado y autorizado para hacerlo.
- No suba a nadie en las horquillas a menos que use una plataforma aprobada. Aún así, extreme las precauciones.
 - Use una plataforma fijada de manera segura.
 - Asegúrese de que el mecanismo de elevación está funcionando apropiadamente.
 - Tenga la rejilla de apoyo de la carga en posición vertical (no la incline nunca cuando esté elevada).
 - Asegúrese de que el montacargas está en posición neutral de marcha y con los frenos aplicados.
 - Suba y baje lentamente.
 - Vigile la presencia de obstrucciones por las zonas altas.
 - Asegúrese de que puede ver y escuchar a la persona que está siendo elevada.
 - No transporte nunca a nadie sobre la plataforma de un lugar a otro.

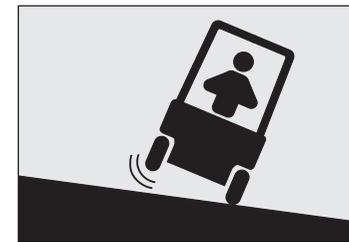




EVITE CAIDAS Y VUELOCS

- Permanezca en el montacargas. No salte de un montacargas para conductor sentado en movimiento o caída.
- Manténgase alejado de los bordes de muelles y pasarelas.
- Cerciórese de que las pasarelas y muelles están bien asegurados. Asegúrese de que las ruedas de los semi-remolques están bloqueadas o que el remolque está acoplado al muelle. Verifique las capacidades. Asegúrese de que su montacargas, incluida la carga, no es excesivamente pesado para la resistencia del pavimento por donde tiene que conducir.
- Asegúrese de que la carga que está manejando es estable. Separe las horquillas tanto como sea posible y centre la carga. Inserte tanto como pueda las horquillas bajo la carga. Tenga especial cuidado con cargas demasiado largas, altas o anchas. Estas cargas son más inestables.
- Use la inclinación hacia delante sólo cuando tenga la carga en una estantería, apilada o cerca del suelo. Use una mínima inclinación de horquillas para tomar o dejar la carga. Cuando eleve o baje la carga fuera de una estantería o una pila de mercancía mantenga vertical la rejilla de apoyo o ligeramente inclinada hacia atrás.
- Cuando maneje cargas en pendientes o rampas conduzca con las horquillas orientadas hacia la parte más alta de la inclinación. Sin carga, conduzca con las horquillas dirigidas hacia la parte más baja. Reduzca la velocidad y no gire mientras permanezca en la pendiente.

CUANDO DEJE SU MONTACARGAS

- Pare completamente el montacargas antes de bajarse de él.
- Baje las horquillas al suelo. Gire el interruptor de llave a la posición OFF o desconecte la batería. Aplique el freno de estacionamiento.
- Evite aparcar en rampa. Pero si debe hacerlo, calce las ruedas del montacargas.

Mantenimiento de la batería

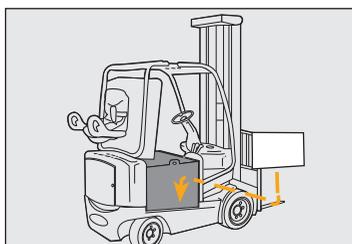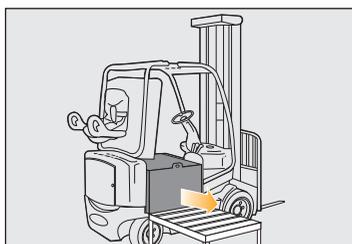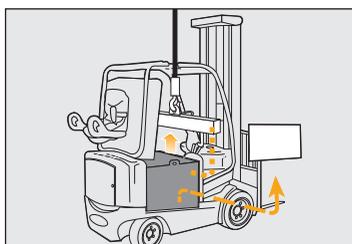

CUANDO INSTALE O CAMBIE LA BATERIA

- Gire la llave de contacto hasta la posición OFF y compruebe que todos los controles están en posición neutral. Desconecte la batería. Incline el volante de dirección hacia arriba y levante la cubierta de la batería. Extraiga la cubierta lateral completa o el retenedor corto de la batería.
- Cerciórese de que use una batería de las correctas dimensiones y peso. No trabaje nunca con un montacargas que tenga instalado una batería de dimensiones o peso inferiores a los correctos.
- Si usa un soporte de rodillo para instalar o desmontar la batería, asegúrese de que éste es de la misma altura que los rodillos del compartimento de la batería del montacargas. Asegúrese de que el soporte de rodillos es al menos de igual tamaño que la batería.
- No deje que un objeto metálico toque el borde superior de la batería. Podría causar chispas o deteriorar la batería. Use un aislador (como madera) cuando sea necesario.
- Use una barra de separación apropiada para mover la batería hasta o desde el compartimento o soporte de la batería. Ajuste los ganchos de la barra espaciadora para adaptarlos a la batería.

DESPUES DE INSTALAR LA BATERIA

- Vuelva a colocar la cubierta lateral completa o el retenedor corto de la batería.
- Baje y bloquee la cubierta de la batería.
- Conecte la batería.
- Vuelva a colocar el volante de dirección en una posición que le resulte cómoda. Gire la llave de contacto a ON y compruebe el funcionamiento del montacargas.

! Conozca los peligros

! PELIGRO



Las baterías producen gas explosivo
No fumar, usar llama ni crear arco o chispas cerca de esta batería. Ventilar bien en áreas cerradas y cuando se esté cargando.

Las baterías contienen **Acido Sulfúrico** que causa quemaduras graves. Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa. En caso de contacto, lavar inmediatamente con agua. Acudir al médico si entra en los ojos.

107

! ADVERTENCIA

Tamaño mínimo permitido de la batería:
000 mm (00.00 pul.) de anchura
000 mm (00.00 pul.) de longitud

Un tamaño pequeño de batería puede afectar el manejo y la estabilidad del montacargas. Podría sufrir un accidente. Use batería clasificada U.L. Tipo EO.

LAS BATERIAS DEL MONTACARGAS PUEDEN SER PELIGROSAS

La batería de su montacargas produce vapores que pueden explotar. También contiene ácidos que pueden quemar o desfigurarlo.

- No instale, desmonte, cargue o repare la batería de su montacargas si no está formado y autorizado para realizarlo.
- No fume ni use una llama abierta próxima a la batería.
- Su empresa deberá proporcionarle una zona donde sea seguro trabajar con las baterías. Use esta zona para todos los trabajos con las baterías.
- Use equipamiento protector, como por ejemplo guantes, protección ocular, delantales, etc. cuando trabaje con las baterías.

EL RETENEDOR DE LA BATERÍA DEBE ESTAR COLOCADO CORRECTAMENTE

La batería podría caer en el caso de que el retenedor no estuviera colocado. Compruebe que el retenedor está colocado correctamente y que la cubierta de la batería está asegurada.

EL TAMAÑO Y EL PESO DE LA BATERÍA SON IMPORTANTES

Cerciórese de que usa una batería de las correctas dimensiones y peso. No trabaje nunca con un montacargas que tenga instalado una batería de dimensiones o peso inferiores a los correctos.

ANTES DE CARGAR LA BATERIA

- Observe si los elementos de la batería están rellenos a su nivel correcto. No use nunca una llama abierta para comprobar las baterías.
- Asegúrese de que el cargador es del mismo voltaje y amperaje que su batería. Lea las instrucciones del cargador de baterías.
- Cerciórese de que el cargador está en OFF antes de conectar la batería al cargador. Si no lo hiciera así, una chispa podría hacer que explote la batería. Asegúrese también de que la llave de contacto del montacargas se encuentra en la posición OFF y que todos los controles están en la posición neutral.

